

ES

# ***CDP-100***

## **UPUTSTVO ZA UPOTREBU**



UVOZNIK I DAVALAC GARANCIJE:

SKALA BGD D.O.O.  
Autoput 22, 11080 Beograd-Zemun

CDP100ES1A

**CASIO**

## **VAŽNE SIGURNOSNE MERE !**

Molimo roditelje da pre nego što dozvole deci korišćenje ovog proizvoda pažljivo pročitaju sledeće informacije:

- ◊ pre korišćenja strujnih ispravljača za napajanje klavijature električnom energijom proverite da li je ispravljač neoštećen. Pažljivo proverite strujni kabl, sva moguća oštećenja, te vidljive žice i druga ozbiljna oštećenja. Nikada ne dopustite deci korišćenje oštećenog strujnog ispravljača.
- ◊ proizvod nije namenjen za decu ispod 3 godine
- ◊ strujni ispravljač nije igračka
- ◊ koristite samo CASIO AD-12 strujni ispravljač
- ◊ pre čišćenja proizvoda isključite strujni ispravljač iz strujne utičnice
- ◊ ne postavljajte instrument pored bilo kakvih izvora toplote
- ◊ koristite dodatke i opremu isključivo određenu od proizvođača

### **MERE OPREZA**

Pre korišćenja instrumenta pažljivo pročitajte ova uputstva za korišćenje.



### **UPOZORENJE**





#### **Voda i čvrsti materijali**

Voda, druge tečnosti i kruti materijali (kao što je komad metala) ubačeni u uređaj stvaraju rizik od vatre i strujnog udara. Odmah preduzmite sledeće korake:

1. Isključite instrument.
2. Ako koristite strujni ispravljač za napajanje, isključite ga iz strujne utičnice.
3. Kontaktirajte Vašu prodavnicu muzičkim instrumentima ili ovlašćeni CASIO servis.

#### **Rastavljanje i modifikacija**

Ne pokušavajte rastavljati ovaj uređaj i menjati ga na bilo koji način. Čineći to stvarate rizik od strujnog udara, zapaljenja ili vlastitih povreda. Ostavite sve unutrašnje preglede, podešavanja i održavanje ovlašćenom CASIO servisu.

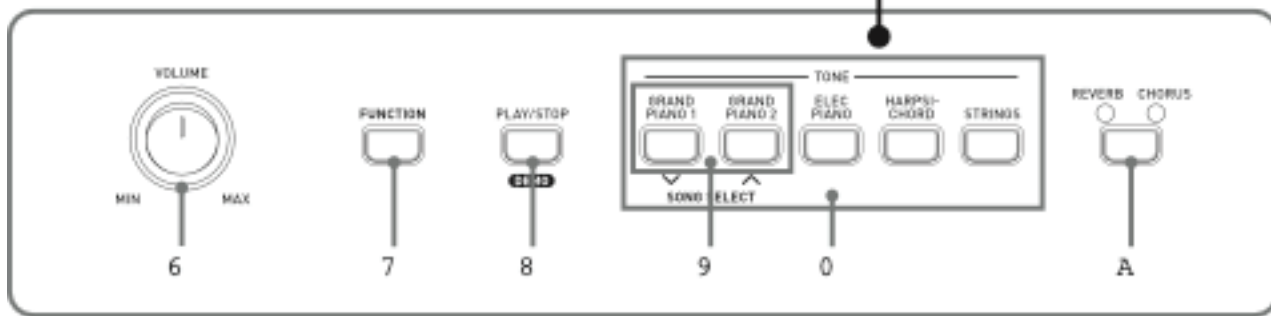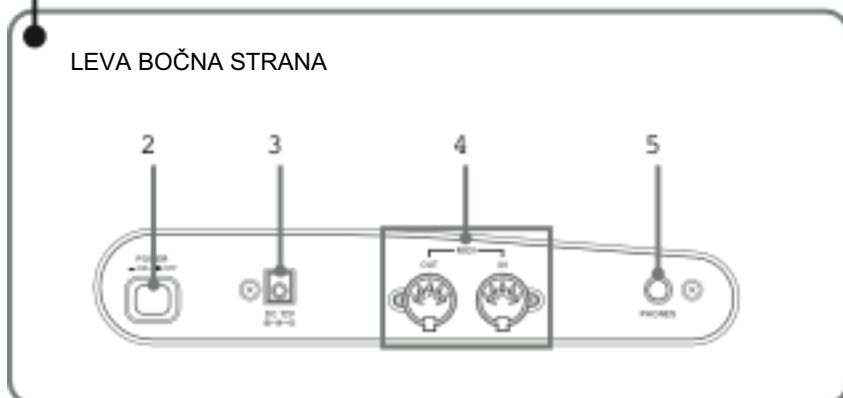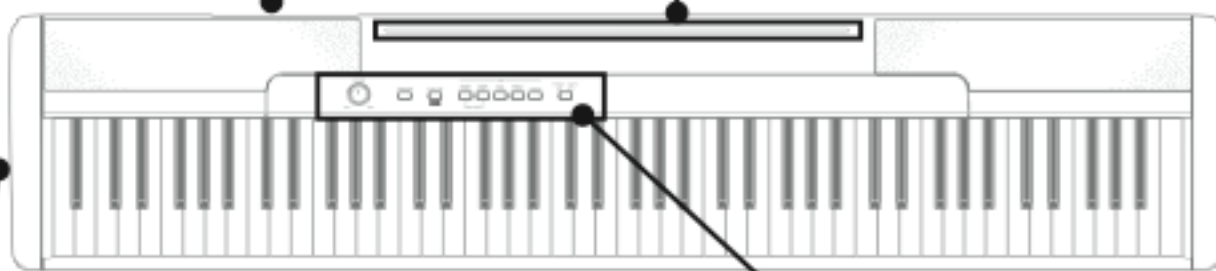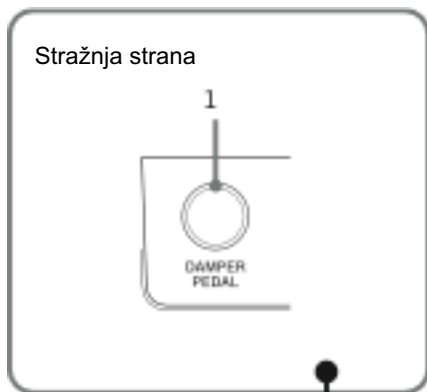

**KONTROLNE TIPKE**

1. PEDAL DAMPER utičnica.
2. POWER tipka, uključuje i isključuje klavijaturu.
3. DC 12V utičnica služi za spajanje strujnog ispravljača sa klavijaturom.
4. MIDI OUT/IN priključci služe za slanje i primanje MIDI podataka sa drugih MIDI uređaja.
5. PHONES utičnica služi za spajanje slušalica.
6. VOLUME potencijometar služi za podešavanje ukupne glasnoće
7. FUNCTION tipka.
8. PLAY/STOP, DEMO tipka pokreće i zaustavlja kompozicije.

9. SONG SELECT tipke služe za izbor kompozicije.
10. TONE tipke koriste se za izbor zvuka.
11. REVERB CHORUS tipka , uključuje i isključuje reverb i chorus efekat.

### SVIRANJE DEMO KOMPOZICIJA

Ovaj el. klavir ima 5 ugrađenih demo kompozicija, od kojih svaka predstavlja jedan od zvukova na instrumentu.

#### Sviranje kompozicija redom

1. Dok držite pritisnutu FUNCTION tipku , pritisnite PLAY/STOP tipku. Ovime pokrećete sviranje demo kompozicija.
2. Pritisnite PLAY/STOP tipku ponovo, za zaustavljanje kompozicije.

#### Sviranje određene kompozicije


1. Dok držite pritisnutu FUNCTION tipku, pritisnite jednu od SONG SELECT tipki za pretraživanje kroz dostupne kompozicije.
2. Pritisnite PLAY/STOP tipku.
3. Za zaustavljanje kompozicije pritisnite PLAY/STOP tipku ponovo.

### NAPAJANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Korišćenje strujnog ispravljača:

Koristite CASIO strujni ispravljač AD-12 ili drugi preporučeni od proizvođača, jer samo na taj način ste sigurni u ispravan rad klavijature, bez elektroničkih smetnji !!!!

Isključite klavijaturu pre priključivanja utikača sa strujnog ispravljača u utičnicu na klavijaturi. Zagrevanje strujnog ispravljača tokom rada klavijature je normalna pojava.

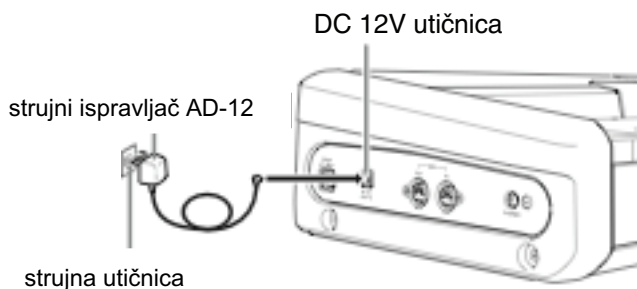


### SPAJANJE SA SPOLJNOM OPREMOM

Kada spajate spoljnu audio opremu, najpre postavite **MAIN VOLUME** potencijometar na klaviru i kontrolu glasnoće na spoljnoj opremi na relativno nisku vrednost glasnoće. Kasnije kada završite spajanje, možete nivo glasnoće podesiti prema želji.

#### Spajanje slušalica

Spojite slušalice na PHONES utičnicu za slušalice koja se nalazi na levom boku instrumenta. Ovim isključujete ugrađene zvučnike što Vam omogućava vežbanje u kasnim noćnim satima bez uznemiravanja drugih. Za zaštitu Vašeg sluha proverite da nivo glasnoće nije postavljen previsoko kada koristite slušalice.

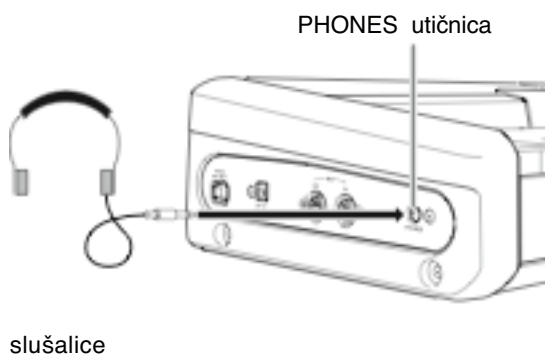

## Spajanje pedala

Spojite kabl sa pedale na PEDAL DAMPER utičnicu.

DAMPER PEDAL utičnica



SP-3


## IZBOR I SVIRANJE ZVUKOVA

Klavir dolazi sa 5 ugrađenih zvukova.

1. Pritisnite POWER tipku za uključenje klavira.
2. Za određivanje glasnoće koristite VOLUME potencijometar.
3. Pritisnite TONE tipku, zvuka koji želite svirati.
4. Odsvirajte nešto na klavijaturi.


## KORIŠĆENJE EFEKATA ZA ZVUKOVE

Svakim pritiskom **REVERB CHORUS** tipke birate jednu od četiri moguće kombinacije ovih dvaju efekata. Trenutnu postavku reverb /chorus efekata možete videti na REVERB i CHORUS lampicama indikatorima.

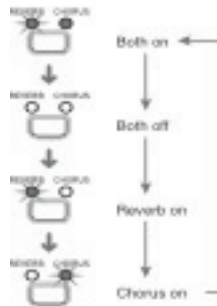


## IZBOR EFEKATA

Možete izabrati između četiri vrste reverb i četiri vrste chorus efekata pritiskom na tipke klavijature kako prikazuje slika.

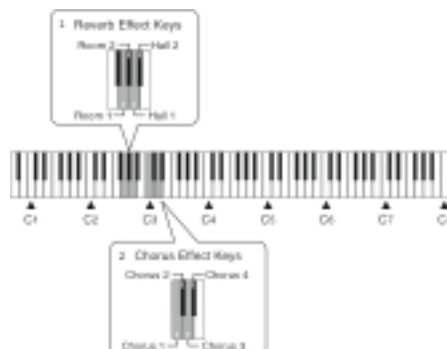


1. Dok držite pritisnutom FUNCTION tipku pritisnite tipku na klavijaturi koja odgovara željenom efektu.

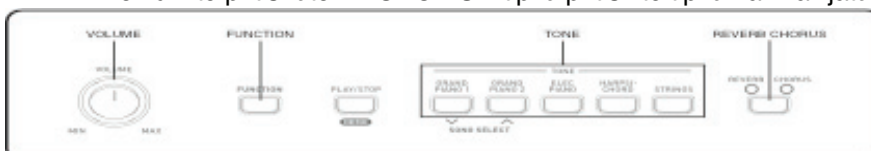

## SPAJANJE DVAJU ZVUKOVA

Ovom funkcijom Vam je omogućeno povezivanje dva različita zvuka na klavijaturi, koji sviraju istovremeno pritiskom na bilo koju tipku klavijature.

1. Istovremeno pritisnite **TONE** tipke (tipke za izbor zvukova) dva zvuka koja želite spojiti.
2. Kada završite sa korišćenjem spojenih zvukova pritisnite ponovo jednu od tipki za izbor zvuka , za razdvajanje zvukova.

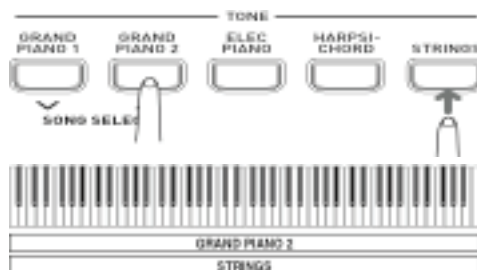

## ODREĐIVANJE RASPODELE GLASNOĆA DVAJU SPOJENIH ZVUKOVA

1. Dok držite pritisnutu FUNCTION tipku koristite tipke na klavijaturi prikazane na slici, za određivanje glasnoće spojenih zvukova . + tipka povećava glasnoću , a - smanjuje.

